Air Sandblaster with 50 lb Hopper Instruction Manual

Sableuse Pneumatique avee trémie de 11.4 L Manuel d'instruction

Limpiador neumático de chorro de arena a presión con tolva plastica de 11,4 L Manual de la instrucción



009-0367

AWARNING Read and understand all safety precautions in this manual before operating. Failure to comply with instructions in this manual could result in personal injury, property damage and/or voiding of your warranty. The manufacturer **WILL NOT** be liable for any damage because of failure to follow these instructions.

AVERTISSEMENT Lisez et veillez à bien comprendre toutes les consignes de sécurité de ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Toute dérogation aux instructions contenues dans ce manuel peut entraîner l'annulation de la garantie, causer des blessures et/ou des dégâts matériels. Le fabricant NE SAURA être tenu responsable de dommages résultant de l'inobservation de ces instructions.

ADVERTENCIA Lea y comprenda todas las precauciones de seguridad contenidas en este manual antes de utilizar esta unidad. Si no cumple con las instrucciones de este manual podría ocasionar lesiones personales, daños a la propiedad y/o la anulación de su garantía. El fabricante NO SERÁ responsable de ningún daño por no acatar estas instrucciones.

SAFETY GUIDELINES - DEFINITIONS



This manual contains information that is important for you to know and understand. This information relates to protecting YOUR SAFETY and PREVENTING EQUIPMENT PROBLEMS. To help you recognize this information, we use the following symbols. Please read the manual and pay attention to these



This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

ADANGER Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

AWARNING Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

ACAUTION

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury and/or property damage.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

* SAVE THESE INSTRUCTIONS *

AWARNING To reduce the risk of electric shock, fire, and injury to persons, read all the instructions before using the tool. You must also read the compressor manual and follow all compressor safety instructions.

GENERAL SAFETY

▲WARNING



RISK OF ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND/OR INJURY, Keep the work area clean and well lighted. Cluttered benches and dark areas increase the risks of electric shock, fire, and njury to persons. Place cleaning rags and other flammable waste materials in a secured netal container. The container should be disposed of properly in accordance with local, state, and federal regulations.

WORK AREA SAFETY





RISK OF EXPLOSION AND/OR FIRE. Do not operate the tool in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. The tool is able to create sparks resulting in the ignition of the dust or fumes.

RISK OF INJURY, Keep bystanders, children, and visitors away while operating the tool. Distractions are able to result in the loss of control of the tool.

PERSONAL SAFETY



RISK OF INJURY. Stay alert. Watch what you are doing and use common sense when operating the tool. Do not use the tool while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating the tool increase the risk of injury to

RISK OF INJURY. Never point or spray toward yourself or anyone else or serious skin or eye injury could occur.

RISK OF INJURY. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Contain long hair. Keep hair, clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry, or long hair increase the risk of injury to persons as a result of being caught in moving parts.

RISK OF INJURY. Avoid unintentional starting. Be sure the trigger is off before connecting to the air supply. Do not carry the tool with your finger on the trigger or connect the tool to the air supply with the trigger on. Do not carry the tool by the hose or yank the hose to disconnect it from the air supply.

AWARNING



RISK TO BREATHING/INHALATION HAZARD, Always wear MSHA/NIOSH approved. properly fitting face mask or respirator and work in a well ventilated area when using tools that generate dust. Some dust created by power sanding, grinding, drilling and other construction activities contains chemicals known (to the State of California) to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- lead from lead-based paints
- crystalline silica from bricks and cement and other masonry products
- arsenic and chromium from chemically treated lumber.

AWARNING



RISK OF INJURY. Remove adjusting keys and wrenches before turning the tool on. A wrench or a key that is left attached to a rotating part of the tool increases the risk of person-

RISK OF INJURY. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Proper footing and balance enables better control of the tool in unexpected situations.

	PERSONAL SAFETY (continued)						
AWARNING	RISK OF HEARING LOSS. Always wear ANSI S3.19 approved ear protection when using the tool. Prolonged exposure to high intensity noise is able to cause hearing loss.						
AWARNING	RISK OF EYE INJURY. Always wear ANSI Z87.1 approved safety goggles when using ar air tool. Air powered equipment and power tools are capable of propelling materials such as metal chips, sawdust, and other debris at high speed which could result in serious eye injury.						
AWARNING							
AWARNING	RISK OF ELECTRIC SHOCK. Explore the workpiece to avoid contact with hidden wiring. Thoroughly investigate the workpiece for possible hidden wiring before performing work. Contact with a "live" wire will also make exposed metal parts of the tool "live" and shock the operator.						
AWARNING	RISK OF INJURY. Avoid prolonged exposure to vibration. Air powered tools can vibrate during use and repetitive motion or vibration may cause injury. Avoid prolonged use of the tool or stop using the tool if discomfort occurs.						
	TOOL USE AND CARE SAFETY						
AWARNING *	RISK OF INJURY. Use clamps or another practical way to secure and support the work- piece to a stable platform. Holding the work by hand or against the body is unstable and is able to lead to loss of control. RISK OF INJURY. Do not force the tool. Use the correct tool for the application. The correct						
	tool will do the job better and safer at the rate for which the tool is designed.						
	RISK OF INJURY. Do not use the tool if the trigger does not turn the tool on or off. Any tool that cannot be controlled with the trigger is dangerous and must be repaired. RISK OF INJURY. Disconnect the tool from the air source before making any adjust-						
	ments, changing accessories, or storing the tool. Such preventative safety measures reduce the risk of starting the tool unintentionally.						
	RISK OF INJURY. Store the tool when it is idle, out of reach of children and other untrained persons. A tool is dangerous in the hands of untrained users.						
AWARNING	RISK OF BURSTING AND/OR INJURY. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that affects the tool's operation. If damaged, have the tool serviced before using. Do not operate the tool with the protective guarding removed or damaged. Replace the tool or have it repaired by an authorized service center. Many accidents are caused by poorly maintained tools or air hose. There is a risk of bursting if the tool is damaged.						
	RISK OF BURSTING AND/OR INJURY. Check for damaged air hose. Keep the air hose away from heat, oil, and sharp edges. Inspect the air hose periodically and replace it if it becomes worn or damaged. RISK OF BURSTING AND/OR INJURY. Use compressed air regulated to a maximum						
	pressure at or below the rated pressure of any attachments. Never operate the tool over 90 PSI. Exceeding the maximum pressure rating of tools or accessories could cause an explosion resulting in serious injury.						
AWARNING	RISK OF INJURY. Use only accessories that are designed for the specific tool. Use of an accessory not intended for use with the specific tool, increases the risk of injury to persons.						
	TOOL SERVICE SAFETY						
≜WARNING	RISK OF INJURY. Tool service must be performed only by qualified repair personnel.						
₩ 🔻	RISK OF INJURY. When servicing a tool, use only identical replacement parts. Use only authorized parts.						
	AIR SOURCE SAFETY						
AWARNING	RISK OF BURSTING AND/OR INJURY. Never connect to an air source that is greater than 90 psi. Over pressurizing the tool is able to result in bursting, abnormal operation, breakage of the tool, or serious injury to persons. Use only clean, dry, regulated compressed air at the rated pressure or within the rated pressure range as marked on the tool. Always verify prior to using the tool that the air source has been adjusted to the rated air pressure or within the rated air pressure range.						
AWARNING	RISK OF EXPLOSION AND INJURY. Never use oxygen, carbon dioxide, combustible gases or any bottled gas as an air source for the tool. Such gases are capable of explosion and serious injury to persons.						

TYPICAL INSTALLATION Figure 1 A B C D E F G H Air

Key	Description	Key	Description	Key	Description	Key	Description
Α	Air hose	D	In-line Oiler	G	Quick Coupler	J	Female Connector
В	In-line Filter	Е	Air Hose	Н	Male Connector	K	Sandblaster
С	Tee Fitting	F	Whip Hose	- 1	Air Tool		-

G

OPERATING INSTRUCTIONS

To begin using the tool:

- 1. As a standard practice, drain water from the air compressor tank and air lines prior to use each day (reference your compressor operators manual for detailed instructions). IMPORTANT: Installation of appropriate water/oil removal equipment is recommended. Failure to do so will cake the abrasive material and clog the sandblasting gun, causing the gun to not operate (follow the recommended installation for the sandblaster in Figure 1).
- Install a 1/4" NPT male connector (not included) into the air inlet port on the tool (see Figure 2). Note: Use Teflon® Tape on all threaded connections.
- 3. Turn on the air compressor and allow it to build up pressure.
- Adjust the air compressor's regulator or the supply line regulator to 90 PSI.

A Hopper B Nozzle C Nozzle Assembly D Vacuum Tube E Trigger F Teffon Tape G Male Connector H Allen Wrench I Replacement Jet Nozzles (2) J Face Shield K Safety Glasses L Siphon Hose M Air Vent Hole N Air Intel Port

Sandblaster

Assembly:

- Place one of the hose clamps onto the siphon hose and push the end of the siphon hose onto the connector
 on the bottom of the hopper. Tighten the hose clamp. (see Figure 2). NOTE: Always make sure that the air
 vent hole (M) remains open at all times and is facing straight up. Abrasives must flow freely from the
 hopper to the level part of hose below the hopper.
- Place the other hose clamp on the other end of the siphon hose and push the end onto the vacuum tube (D). Tighten the hose clamp. (See Figure 2).
- Fill the hopper with an abrasive material. Silica (playground sand) or hard sand, ground nut shells, glass beads, metal shot, silicon carbide, ground corn cobs are all abrasive materials that can be used. NOTE: Make sure that the abrasive material is dry.
- Connect the tool to the air hose quick coupler. NOTE: It is recommended that a whip hose with a swivel (P012-0079SP - not included) be used to prevent twisting, kinking and excessive wear to the air hose (ref. item "F" in figure 1 for recommended connections).

AWARNINGAlways disconnect the sandblaster from the air supply before changing accessories, relocating or performing any maintenance.

 To start sandblasting, gently pull back on the trigger using smooth and even strokes accross the blasting surface. NOTE: The nozzle should be positioned at an angle to the surface being sandblasted rather than perpendicular, to reduce work surface material from rebounding back at you.

▲WARNING

Risk of Injection. The high pressure and abrasive materials that are used during sandblasting can penetrate skin and cuase serioius injury. Wear ANSI A87.1 approved safety glasses or face shield, gloves and a MSHA/NIOSH approved resiprator during operation. Always direct spray away from self and others or serious injury could occur.

6. To stop sandblasting, release the trigger.

USER-MAINTENANCE INSTRUCTIONS

After each use:

Clean the surface with an air blaster or medium bristle brush to remove any remaining abrasive material.

▲WARNING

Always disconnect the tool from the air supply before performing any maintenance.

Changing nozzles:

Periodically (depending on the amount of grit accumulated in the nozzle and the amount of use), the nozzle will become worn, causing the spray to become irregular or to stop.

- 1. Disconnect the sandblaster from the air supply.
- 2. Remove the nozzle cap (R) by turning it counterclockwise and then remove the nozzle (Q).
- 3. Gently insert the new nozzle (Q) and replace the nozzle cap (R).

NOTE: For replacement nozzles, contact the number on the back of this manual.

Changing air jets:

Occasionally (after approximately 3-4 nozzle replacements), the air jet (O) will need to be replaced. **NOTE:** When the air jet is worn, it will deflect the flow of abrasive material downward and cut a groove in the nozzle.


- 1. Disconnect the sandblaster from the air supply.
- 2. Loosen the allen socket screw (S) from the tool with the hex key wrench (included).
- 3. Remove the nozzle assembly (P).
- 4. Remove the air jet (O). NOTE: If the air jet is stuck, tap the nozzle assembly lightly until the air jet is dislodged.
- 5. Gently drop the new air jet with washer and o-ring into the nozzle assembly (P) as shown in Figure 3.
- Reassemble the nozzle assembly. Tighten the allen socket screw (S) securely, making sure that it is seating
 in the proper groove on the gun handle. NOTE: Insure that the nozzle assembly is holding the air jet and
 rubber sealing washer tight against the gun body.

NOTE: Periodically check the siphon hose for leaks or cracks.

	TROUBLESHOOTING GUIDE						
SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE(S)	CORRECTIVE ACTION					
Sputtering-vacuum leak	Damaged rubber washer	Replace rubber washer.					
Gun does not spray material	Wet or damp material	Replace wet abrasive material with dry material. Damp material can be reused after it has dried.					
	Water in air lines	Drain compressor tank and install an in-line filter.					
Sputtering-air/material leaking at nozzle tip	Damaged rubber washer	Replace rubber washer.					
area	Loose nozzle or air jet	Tighten the allen socket screw on the nozzle assembly and make sure the nozzle cap is tight.					
Material slow out of gun	Clogged siphon hose	Reduce the air pressure to 30 PSI and hold the gun nozzle tip against a flat surface. Pull the trigger to force any stuck material back out of the siphon hose.					
	Wet or damp material	Replace wet abrasive material with dry material. Damp material can be reused after it has dried.					
Sputtering-low vacuum	Worn air jet and/or nozzle	Replace air jet and/or nozzle.					
	Abrasive material buildup around air jet and/or nozzle	Remove and clean air jet and nozzle.					
Sputtering - particle clogging	Siphon hose hole is covered	Uncover siphon hose hole.					

TOOL SPECIFICATIONS					
Average SCFM Requirements 7.0 SCFM @ 90 PSI					
Air Inlet	1/4" NPT (female)				
Siphon Hose	7' x 3/8"				
Recommended Hose Size	3/8"				
Maximum Working Pressure	90 PSI				

5 - ENG

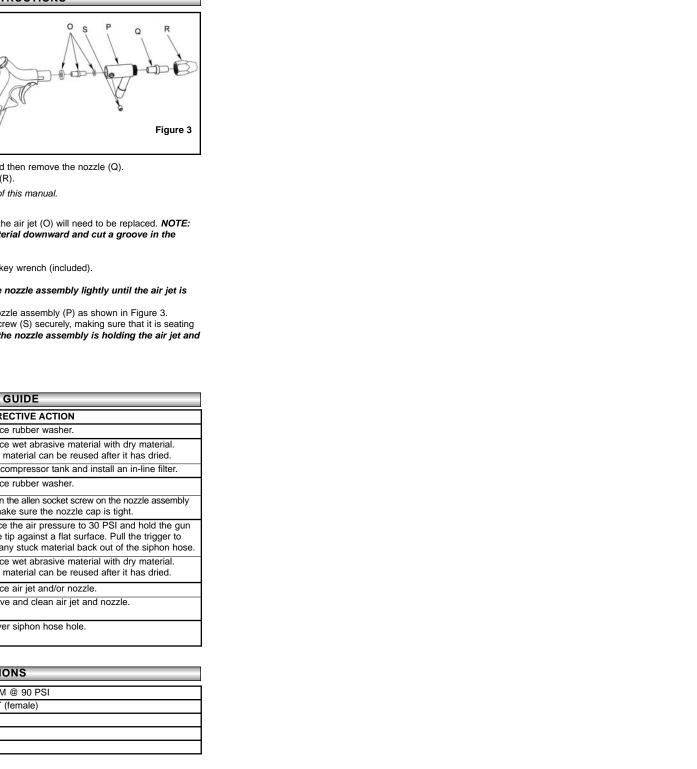

LIMITED WARRANTY

ONE YEAR LIMITED WARRANTY: Sanborn Mfg., Division of MAT Industries, LLC. (the Company) warrants that for a period of twelve (12) months from the date of purchase, it will replace or repair, free of charge, for the original retail purchaser only, any part or parts, manufactured by the Company, found upon examination by the Company or its assigned representatives, to be defective in material or workmanship or both. All transportation charges for parts submitted for replacement or repair under this warranty must be borne by the original retail purchaser. This is the exclusive remedy under this warranty.

Failure by the original retail purchaser to install, maintain and operate said equipment in accordance with good industry practices, or failure to comply with the specific recommendations of the Company set forth in the owner's manual, shall render this warranty null and void. The Company shall not be liable for any repairs, replacements, or adjustments to the equipment or any costs for labor performed by the purchaser without the Company's prior written approval. The effects of corrosion, erosion and normal wear and tear are specifically excluded from this warranty.

THE COMPANY MAKES NO OTHER WARRANTY OR REPRESENTATION OF ANY KIND WHATSOEVER, EXPRESSED OR IMPLIED EXCEPT THAT OF TITLE. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE ARE HEREBY DISCLAIMED. LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL AND INCIDENTAL DAMAGES UNDER ANY AND ALL WARRANTIES, OTHER CONTRACTS, NEGLIGENCE, OR OTHER SORTS IS EXCLUDED TO THE EXTENT EXCLUSION IS PERMITTED BY I AW

Notwithstanding the above, any legal claim against the Company shall be barred if legal action thereon is not commenced within twenty-four (24) months from the date of purchase or delivery whichever occurs last. This warranty constitutes the entire agreement between the Company and the original retail purchaser and no representative or agent is authorized to alter the terms of same without expressed written consent of the Company.

LIGNES DIRECTRICES DE SÉCURITÉ—DÉFINITIONS



Le présent guide contient des renseignements importants que vous devriez connaître et comprendre. Ces renseignements traitent de VOTRE SÉCURITÉ et de la PRÉVENTION DE PROBLÈMES DE MATÉRIEL. Pour vous aider à reconnaître les renseignements, nous avons utilisé les symboles suivants. Veuillez lire ce guide et porter une attention particulière à ces sections.



Voici le symbole d'alerte sécurité. Nous l'utilisons pour vous avertir d'un risque potentiel de blessure. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole afin de prévenir tout risque pouvant provoquer une blessure corporelle, ou même la mort d'une personne.

ADANGER

Indique une situation dangereuse imminente qui provoquera une blessure grave ou même la mort si aucune mesure n'est prise pour la prévenir.

ANVERTISSEMENT Indique une situation dangereuse qui pourrait provoquer une blessure grave ou même la mort si aucune mesure n'est prise pour la prévenir.

AMISE EN GARDE

Indique une situation dangereuse qui pourrait provoquer une blessure superficielle ou de gravité moyenne et/ou des dommages à la propriété si aucune mesure n'est prise pour la prévenir.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

* CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS *

AVERTISSEMENT Afin de réduire les risques de secousse électrique, d'incendie et de blessure, lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'outil. Vous devez également lire le guide d'utilisation du compresseur et suivre toutes les consignes de sécurité liées à son usage.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE



AVERTISSEMENT RISQUE DE SECOUSSE ÉLECTRIQUE, D'INCENDIE ET/OU DE BLESSURE. Gardez l'aire de travail propre et bien éclairée. Les établis encombrés et les endroits sombres augmentent les

risques de secousse électrique, d'incendie et de blessure. Placez les chiffons de nettoyage et autres déchets inflammables dans un contenant métallique sécuritaire. Le contenant devrait être éliminé en conformité avec les règlements régionaux, provinciaux et fédéraux.

SÉCURITÉ DE L'AIRE DE TRAVAIL

AVERTISSEMENT

RISQUE D'EXPLOSION ET/OU D'INCENDIE. N'utilisez pas l'outil dans une atmosphère explosive où il y a présence de liquides, gaz ou poussières inflammables. L'utilisation de l'outil peut causer des étincelles qui pourraient provoquer l'allumage de poussières ou de vapeurs.



RISQUE DE BLESSURE. Garder les spectateurs, les enfants et les visiteurs à l'écart lorsque vous utilisez l'outil. La distraction pourrait vous faire perdre le contrôle de l'outil.

SÉCURITÉ PERSONNELLE



RISQUE DE BLESSURE. Demeurez vigilant. Portez attention à ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez l'outil. N'utilisez pas l'outil lorsque vous êtes fatiqué, en état d'ébriété, intoxiqué par une drogue ou lorsque vous avez pris des médicaments. Un moment d'inattention lorsque vous utilisez l'outil peut augmenter les risques de blessure corporelle.

RISQUE DE BLESSURE. Ne pointez jamais cet outil sur vous-même ou toute autre personne pour prévenir les blessures graves à la peau ou aux yeux.

RISQUE DE BLESSURE. Portez des vêtements adéquats. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Attachez les cheveux longs, Gardez les cheveux, les vêtements et les gants à l'écart des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs augmentent les risques de blessure corporelle car ils peuvent se prendre dans des pièces mobiles.

RISQUE DE BLESSURE. Prenez garde aux démarrages accidentels. Assurez-vous de relâcher la détente avant de brancher l'outil à la source d'alimentation en air. Ne transportez pas l'outil en gardant le doigt sur la détente et ne connectez pas l'outil à la source d'alimentation en air lorsque la détente est enfoncée. Ne transportez pas l'outil en le tenant par le tuyau flexible et ne tirez pas d'un coup sec sur le tuyau flexible pour le déconnecter de la source d'alimentation en air.



AVERTISSEMENT RISQUE RESPIRATOIRE. Portez toujours un masque ou un respirateur approuvé par la MSHA/NIOSH et travaillez dans une aire bien ventilée lorsque vous utilisez des appareils produisant de la poussière. Certains types de poussières créées par le ponçage, le meulage, le percage et autres activités de la construction contiennent des produits chimiques connus (de l'État de la Californie) qui peuvent être à l'origine de cancers ou avoir une toxicité vis-à-vis de la reproduction. Voici quelques exemples de tels produits chimiques :

- le plomb des peintures à base de plomb;
- la silice cristalline des briques, du béton et d'autres produits de maçonnerie;
 - l'arsenic et le chrome du bois d'œuvre traité chimiquement.



RISQUE DE BLESSURE. Retirez les clés de réglage et autres clés de l'outil avant de le mettre en circuit. Une clé qui serait restée attachée à une pièce mobile de l'outil représente un risque de lessure corporelle.

RISQUE DE BLESSURE. Ne vous étirez pas trop pour effectuer un travail. Gardez un bon appui et restez en équilibre en tout temps. Conservez votre équilibre et un bon appui afin de garder le contrôle de l'outil lors de situations inattendues.

SÉCURITÉ PERSONNELLE (suite)



AVERTISSEMENT RISQUE DE PERTE AUDITIVE. Portez toujours des protecteurs auriculaires approuvés ANSI S3.19 lorsque vous utilisez l'outil. Une exposition prolongée à un bruit de forte intensité peut causer une perte auditive.



AVERTISSEMENT RISQUE DE BLESSURE AUX YEUX. Portez toujours des lunettes de sécurité approuvées ANSI Z87.1 lorsque vous utilisez un outil pneumatique. Le matériel et les outils pneumatiques peuvent projeter des particules comme des copeaux de métal, de la sciure de bois et autres débris à grande vitesse, qui pourraient causer des blessures graves aux yeux.

AVERTISSEMENT RISQUE DE SECOUSSE ÉLECTRIQUE. Examinez la pièce de travail afin d'éviter tout contact avec un câble électrique non apparent. Recherchez attentivement tout câble électrique non apparent qui pourrait être intégré à la pièce avant d'effectuer tout travail. La prise de contact avec un câble électrique sous tension pourrait causer une secousse électrique à l'opérateur, étant donné que les pièces métalliques de l'outil sont conductrices.

AVERTISSEMENT RISQUE DE BLESSURE. Évitez une exposition prolongée aux vibrations. Les outils pneumatiques peuvent vibrer en cours d'utilisation et le mouvement répétitif ou la vibration peuvent être la cause de blessures. N'utilisez pas l'outil pour de longues périodes, ou cessez son utilisation si vous

SÉCURITÉ RELATIVE À L'UTILISATION ET À L'ENTRETIEN DE L'OUTIL



AVERTISSEMENT RISQUE DE BLESSURE. Utilisez des serre-joints ou un autre moyen pratique de fixer et de soutenir la pièce à travailler à une plate-forme stable. En maintenant une pièce dans une main ou contre votre corps, vous êtes dans une position instable qui pourrait être la cause d'un accident. RISQUE DE BLESSURE. Ne forcez pas un outil. Utilisez plutôt le bon outil pour l'application. Le bon outil fonctionnera mieux et sera plus sécuritaire si vous l'utilisez selon le régime de puissance pour lequel il a été conçu.

> RISQUE DE BLESSURE. Ne vous servez pas d'un outil dont l'interrupteur est défectueux. Tout outil qui ne peut être commandé par interrupteur présente un danger et doit être réparé.

> RISQUE DE BLESSURE. Débranchez l'outil de la source d'alimentation en air avant d'effectuer tout réglage, de changer un accessoire, ou de le ranger. De telles mesures de sécurité réduisent les risques de démarrer l'outil accidentellement.

> RISQUE DE BLESSURE. Rangez les outils inutilisés hors de la portée des enfants et d'autres personnes non formées. Un outil représente un danger dans les mains d'un utilisateur non formé.





AVERTISSEMENT RISQUE D'ÉCLATEMENT ET/OU DE BLESSURE. Vérifiez l'alignement et le dégagement des pièces mobiles, l'état des pièces et toute autre condition pouvant influer sur le fonctionnement de l'outil. Si un outil est endommagé, faites-le réparer avant de l'utiliser à nouveau. N'utilisez pas un outil dont le dispositif de protection a été enlevé ou est endommagé. Remplacez l'outil ou faites-le réparer à un centre de réparation autorisé. Plusieurs accidents sont dus à une négligence dans l'entretien des outils ou des tuyaux flexibles d'air. Il existe un risque d'éclatement si l'outil est endommagé.

> RISQUE D'ÉCLATEMENT ET/OU DE BLESSURE. Vérifiez si le tuyau flexible d'air est endommagé. Gardez le tuvau flexible d'air à l'écart de la chaleur, de l'huile et des arêtes vives. Inspectez le tuvau flexible d'air régulièrement et remplacez-le s'il présente des signes d'usure ou s'il est endommagé.

RISQUE D'ÉCLATEMENT ET/OU DE BLESSURE. N'utilisez que l'air comprimé d'une source régulée dont la pression est égale ou inférieure à celle de l'accessoire ayant la cote de pression la plus faible. N'utilisez jamais l'outil à une pression dépassant 620 kPa (90 lb/po²). Si vous utilisez l'outil ou l'un des accessoires à une pression dépassant sa capacité, il risque d'éclater et de causer de graves blessures corporelles.



AVERTISSEMENT RISQUE DE BLESSURE. N'utilisez que des accessoires recommandés par le fabricant du modèle d'outil. L'utilisation d'un accessoire non recommandé pour un outil précis augmente les

SÉCURITÉ LORS DE L'ENTRETIEN D'UN OUTIL



AVERTISSEMENT RISQUE DE BLESSURE. La réparation d'un outil ne doit être effectuée que par un technicien

RISQUE DE BLESSURE. Lorsque vous effectuez l'entretien d'un outil, n'utilisez que des pièces de rechange identiques. N'utilisez que des pièces de rechange approuvées.

SÉCURITÉ DE LA SOURCE D'ALIMENTATION EN AIR





RISQUE D'ÉCLATEMENT ET/OU DE BLESSURE. Ne branchez jamais l'outil à une source d'alimentation en air dont la pression dépasse 620 kPa (90 lb/po²). Une surpression de l'outil pourrait le faire éclater, provoquer un fonctionnement anormal, le briser causer de graves blessures corporelles. N'utilisez que de l'air comprimé sec et propre d'une source régulée à la gamme de pressions indiquée sur l'outil. Vérifiez toujours, avant d'utiliser l'outil, si la source d'air est réglée à la pression ou en deçà de la gamme de pressions prescrite pour l'outil.



RISQUE D'EXPLOSION ET/OU DE BLESSURE. N'utilisez jamais d'oxygène, de dioxyde de carbone, de gaz combustible ni d'autre gaz en bouteille comme source d'alimentation en air pour l'outil. De tels gaz peuvent exploser et causer des blessures corporelles graves.

INSTALLATION TYPE Figure 1 Outil Pneumatique → Sableuse G

Key	Description	Key	Description	Key	Description	Key	Description
Α	Tuyau flexible d'air	D	Huilier sur canalisation	G	Raccord rapide	J	Raccord femelle
В	Filtre sur canalisation	Е	Tuyau flexible d'air	Н	Raccord mâle	K	Sableuse
С	Raccord en T	F	Flexible de raccordement	Ī	Outil pneumatique		

MODE D'EMPLOI

Avant d'utiliser l'outil :

- Vous devriez, comme pratique courante, vider l'eau du réservoir et des conduites d'air chaque jour avant de les utiliser (consultez le quide d'utilisation du compresseur pour obtenir de plus amples renseignements). IMPORTANT: L'installation d'équipement approprié d'évacuation de l'eau ou de l'huile est recommandée. Autrement les abrasifs durciront et obstrueront le pistolet de sablage. l'empêchant ainsi de fonctionner (suivez les directives d'installation du pistolet sableuse à la Figure 1).
- Installez un raccord mâle 1/4 po NPT (non inclus) à l'orifice d'admission d'air de l'outil (voir Figure 2). Remarque : Enveloppez toutes les extrémités filetées à l'aide de ruban d'étanchéité en téflon.
- Faites démarrer le compresseur d'air et laissez monter la pression.
- Ajustez le régulateur du compresseur d'air ou du tuvau d'alimentation à 620 kPa.

A Trémie R Aiutane Assemblage de buse Tube à vide Détente Ruban d'étanchéité en téflon Raccord måle Clé Allen Buses à jet de rechange (2) Bouclier de visage Verres de sûreté Tuyau d'aspiration Trou d'évent N Orifice d'admission d'air Figure 2

Assemblage:

- Placez le collier de la conduite sur le tuyau de siphon et poussez l'extrémité sur le fond du distributeur de sableuse. Serrez le collier de la conduite. (Voir Figure 2) REMARQUE : Assurez-vous que l'air évent (M) demeure ouverte en tout temps et doit faire face vers le haut. Les abrasifs doivent couler librement de la trémie vers la partie à niveau du tuyau, sous la trémie.
- Placez l'autre collier de la conduite sur l'autre extrémité du tuyau de siphon et poussez l'extrémité sur le de tube électronique. Serrez le collier de la conduite. (Voir Figure 2)
- Remplissez la trémie d'un agent abrasif. La silice (sable de terrain de jeu) ou le sable dur, la farine de coque de noix. les billes de verre, la grenaille métallique, le carbure de silicium, et le rafle de maïs moulu sont tous des matériaux abrasifs pouvant être utilisés. REMARQUE : Assurez-vous que l'agent abrasif est sec.
- Branchez l'outil au raccord rapide du tuyau d'air. REMARQUE : Il est recommandé d'utiliser un tube flexible à raccordement à pivot (P012-0079SP - non inclus) afin d'empêcher que le tuyau d'air ne s'entortille ou ne se plie et de prévenir son usure excessive (voir l'élément F de la Figure 1 pour les connexions recommandées).

AAVERTISSEMENT Débranchez toujours la sableuse de la source d'alimentation en air avant d'en changer les accessoires, de la déplacer ou d'en faire l'entretien.

Pour commencer le sablage, appuvez doucement sur la détente en effectuant des mouvements doux et égaux d'un côté à l'autre de la surface à sabler. NOTE : La buse doit être placée à angle par rapport à la surface à sabler plutôt que perpendiculairement pour réduire les projections de matériaux provenant de la surface de travail sur vous.

A AVERTISSEMENT Risque d'injection. La pression élevée et les abrasifs utilisés pendant le sablage peuvent pénétrer la peau et causer des blessures graves. Portez des lunettes de sécurité réglementaires (ANSI A87.1) ou un masque protecteur, des gants et un appareil respiratoire conforme aux normes MSHA/NIOSH pendant l'exploitation de cet outil. Pulvérisez toujours loin des gens et de vous-même pour éviter les blessures

6. Pour mettre fin au sablage, relâchez la détente.

ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

Après chaque utilisation :

Nettoyez la surface avec une sableuse pneumatique ou une brosse à poils moyens pour enlever tout résidu abrasif.

AVERTISSEMENT Débranchez toujours l'outil de la source d'alimentation en air avant toute opération d'entretien.

Remplacement des ajutages :

L'ajutage s'usera plus ou moins rapidement, selon le nombre de grains accumulés dans la buse et selon le volume d'utilisation, et le jet pourrait devenir irrégulier ou même s'ar-

- Débranchez l'alimentation en air de la sableuse.
- Enlevez le chapeau de bec (R) en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et puis enlevez le

Figure 3

Insérez doucement le nouveau bec (Q) et remplacez le chapeau de bec (R).

REMARQUE : Pour des becs de rechange, entrez en contact avec le numéro sur la fin de ce manuel.

Remplacement des buses à jet d'air :

De temps à autre, normalement lorsque vous aurez déjà remplacé l'ajutage à trois ou quatre reprises, il faudra remplacer la buse à jet d'air (O). REMARQUE : Lorsque la buse est usée, elle fait dévier le flux d'agent abrasif vers le bas, traçant un sillon dans l'ajutage.

- Débranchez l'alimentation en air de la sableuse.
- Desserrez la vis creuse à six pans (S) de l'outil à l'aide de la clé hexagonale incluse.
- Démontez l'ensemble ajutage (P).
- Retirez la buse à jet d'air (O). REMARQUE : Si la buse est bouchée, frappez légèrement l'ensemble jusqu'à ce qu'elle se débloque.
- Laissez tomber doucement le nouveau gicleur d'air avec la rondelle et le joint circulaire dans le bec (p) suivant les indications du schéma 3).
- Remontez l'ensemble ajutage. Serrez la vis creuse à six pans (S) à fond, en vous assurant qu'elle siège dans la bonne fente de la poignée du pistolet. REMARQUE : Assurez-vous que l'ensemble ajutage retient bien la buse à jet d'air et la rondelle d'étanchéité en caoutchouc contre le corps du pistolet.

REMARQUE: Vérifiez régulièrement si le tuyau-siphon ne présente pas de fissures ni de fuite.

GUIDE DE DÉPANNAGE						
SYMPTÖME	CAUSES POSSIBLES	MESURE CORRECTIVE				
Fuites de vide crépi- tantes	Rondelle de caoutchouc endommagée	Remplacez la rondelle de caoutchouc.				
Le pistolet ne pulvérise pas d'abrasif	Abrasif trempé ou humide	Remplacez l'abrasif humide par de l'abrasif sec L'abrasif humide peut être réutilisé après l'avoir fait sécher				
	Présence d'eau dans les con- duites d'air	Drainez le réservoir du compresseur et installez un filtre intégré				
Fuite d'air ou d'abrasif dans la région du	Rondelle de caoutchouc endommagée	Remplacez la rondelle de caoutchouc.				
pointeau	Ajutage ou buse à jet d'air lâche	Serrez la vis de douille d'Allen du bec et assurez-vous que le chapeau de bec est serré.				
L'abrasif sort lentement du pistolet	Tuyau d'aspiration obstrué	Réduisez la pression d'air à 207 kPa et orientez le pointeau du pistolet sur une surface plane. Appuyez sur la détente pour dégager l'abrasif obstrué du tuyau d'aspiration.				
	Abrasif trempé ou humide	Remplacez l'abrasif humide par de l'abrasif sec L'abrasif humide peut être réutilisé après l'avoir fait sécher				
Faible vide crépitant	Buse à jet d'air et/ou ajutage usé	Remplacez la buse à jet d'air et/ou l'ajutage usé.				
	Accumulation d'agent abrasif autour de la buse à jet d'air et/ou de l'ajutage	Démontez et nettoyez la buse à jet d'air et l'ajutage.				
Encrassement, pulvéri- sation erratique	L'évent d'aération du tuyau-siphon est couvert	Découvrez l'évent d'aération du tuyau-siphon.				

CARACTÉRISTIQUES DE L'OUTIL				
Exigences moyennes en pied cube par minute	0,20 m³/min a 620 kPa			
Admission d'air	1/4" po NPT (femmele)			
Tuyau-siphon	2,1 m x 10 mm (7 pi x 3/8 po)			
Taille de tuyau flexible recommandée	10 mm (3/8 po)			
Pression d'utilisation maximale	620 kPa			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

GARANTIE LIMITÉE

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN : Sanborn Mfg., Division of MAT Industries, LLC. (la Société) garantit contre tout vice de fabrication et de main-d'œuvre, au premier acheteur au détail seulement, et ce pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat, qu'elle remplacera ou réparera, sans frais, toute pièce fabriquée par la Société jugée défectueuse, après examen de la Société ou de ses représentants autorisés. Tous les frais liés au transport de pièces soumises en vue d'être remplacées ou réparées en vertu de cette garantie incombent au premier acheteur au détail. Il s'agit du seul recours en vertu de cette garantie.

Toute négligence de la part du premier acheteur au détail de maintenir et/ou d'utiliser ledit équipement selon les bonnes méthodes de travail de l'industrie, ou toute négligence de sa part de se conformer aux recommandations précises de la Société précisées dans le guide d'utilisation rendent cette garantie nulle et sans effet. La Société ne sera responsable d'aucune réparation, d'aucun remplacement, d'aucun réglage de l'équipement, ni d'aucun frais de main-d'œuvre de l'acheteur sans avoir émis une autorisation écrite au préalable. Les effets de la corrosion, de l'érosion et de l'usure normale sont spécifiquement exclus de cette garantie.

LA SOCIÉTÉ N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE ET NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION DE QUELQUE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, À L'EXCEPTION DE CELLE DE TITRE. LA SOCIÉTÉ DÉCLINE PAR LA PRÉSENTE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. TOUTE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS EN VERTU DE QUELQUE GARANTIE, AUTRE CONTRAT, NÉGLIGENCE OU SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT EST EXCLUSE JUSQU'AUX LIMITES D'EXCLUSION PERMISES PAR LA LOI.

Indépendamment de ce qui est indiqué ci-dessus, toute réclamation fondée en droit contre la Société sera nulle et non avenue si aucune poursuite n'est intentée en deçà de vingt-quatre (24) mois de la date d'achat ou de livraison, la date la plus tardive étant retenue. Cette garantie constitue l'entente complète entre la Société et le premier acheteur au détail, et aucun représentant ou agent n'est autorisé à en modifier les conditions sans l'autorisation écrite et expresse de la Société.

PAUTAS DE SEGURIDAD - DEFINICIONES



Es importante que usted conozca y entienda la información contenida en este manual. Esta información está relacionada con la protección de SU SEGURIDAD y la PREVENCIÓN DE PROBLEMAS DE EQUIPOS. Como ayuda para reconocer esta información, utilizamos los siguientes símbolos. Por favor, lea el manual y preste atención a estas secciones.



Éste es el símbolo de advertencia de seguridad. Se utiliza para advertirle sobre posibles peligros de lesiones. Obedezca todos los mensajes de seguridad que siguen a este aviso para evitar posibles peligros de lesiones o

APELIGRO Indica una situación de riesgo inminente que, si no se evita, puede causar muerte o lesiones graves.

AADVERTENCIA

Indica una situación de posible riesgo que, si no se evita, puede causar muerte o lesiones

▲ PRECAUCIÓN

Indica una situación de posible riesgo que, si no se evita, puede causar lesiones leves o moderadas y/o daños en la propiedad.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

* CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES *

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones, lea todas las instrucciones aquí descritas antes de utilizar la herramienta. También debe leer el manual del compresor y seguir todas las instrucciones de seguridad del compresor.

SEGURIDAD GENERAL



RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO Y/O LESIONES, Mantenga el lugar de trabajo limpio y bien iluminado. Si la mesa de trabajo está repleta de cosas y hay áreas oscuras, exisen mayores riesgos de descarga eléctrica, incendio y lesiones. Coloque paños de limpieza y demás materiales inflamables de desecho en un recipiente de metal seguro. Se debe desechar el recipiente de forma adecuada según las regulaciones locales, estatales y federales.

SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO



RIESGO DE EXPLOSIÓN Y/O INCENDIO. No utilice la herramienta en ambientes explosivos, como en presencia de líquidos inflamables, gases o partículas. La herramienta puede producir chispas que enciendan las partículas o gases.

RIESGO DE LESIÓN. Mantenga aleiados a los niños o personas que está observando mientras la herramienta está en funcionamiento. Las distracciones pueden hacer que pierda el control de la herramienta.

SEGURIDAD PERSONAL

A ADVERTENCIA



RIESGO DE LESIÓN, Manténgase alerta. Mire lo que está haciendo y utilice el sentido común mientras utiliza la herramienta. No utilice la herramienta si está cansado o bajo los efectos de fármacos, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción mientras utiliza la herramienta aumenta el riesgo de lesiones.

RIESGO DE LESIÓN. No apunte ni rocíe nunca hacia usted ni hacia ninguna persona; de lo contrario, puede ocasionar lesiones graves en la piel o los ojos.

RIESGO DE LESIÓN. Utilice prendas apropiadas. No utilice jovas ni prendas holgadas. Evite el cabello largo. Conserve el cabello, las prendas y los quantes alejados de partes en movimiento. Las prendas sueltas, las jovas o el cabello largo aumentan el riesgo de lesiones por atascamiento en las partes en movimiento.

RIESGO DE LESIÓN. Evite encender las herramientas de forma no intencional. Asegúrese de que el disparador no esté activado antes de conectar al suministro de aire. No transporte la herramienta con los dedos en el disparador ni conecte la herramienta al suministro de aire con el disparador activado. No transporte la herramienta por la manguera ni tire de la manguera para desconectarla del suministro de aire.

▲ ADVERTENCIA



RIESGO Y PELIGRO DE INHALACIÓN. Utilice siempre máscaras protectoras o mascarillas de respiración adecuadas con aprobación MSHA/NIOSH y trabaje en un área bien ventilada cuando utilice herramientas que generen partículas. Ciertas partículas producidas en actividades como lijar, pulir, taladrar y otras actividades de construcción contienen químicos que se ha determinado (para el Estado de California) que causan cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Algunos ejemplos de estos productos químicos son:

- plomo de pinturas a base de plomo
- sílice cristalino de ladrillos, cemento y otros productos de albañilería
 - arsénico y cromo de madera con tratamientos químicos.



RIESGO DE LESIÓN. Quite todas las llaves y llaves inglesas antes de encender la herramienta. Si hay una llave o llave inglesa junto a una parte giratoria de la herramienta, aumenta el riesgo

RIESGO DE LESIÓN. No trate de llegar a lugares inaccesibles. Utilice una superficie de apoyo adecuada y conserve siempre el equilibrio. Una superficie de apoyo adecuada y el equilibrio permiten un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.

SEGURIDAD PERSONAL (continuación)					
▲ ADVERTENCIA	RIESGO DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD AUDITIVA. Utilice siempre protección auditiva con				
\sim	aprobación ANSI S3.19 cuando utilice la herramienta. La exposición prolongada a ruidos de alta				
	intensidad puede causar pérdida auditiva.				
▲ ADVERTENCIA	RIESGO DE LESIÓN OCULAR. Utilice siempre gafas de seguridad con aprobación ANSI Z87.1				
	cuando utilice una herramienta neumática. Los equipos de accionamiento neumático o herramien				
	tas eléctricas pueden despedir materiales como partes metálicas, aserrín y otros restos a gran				
▲ ADVERTENCIA	velocidad que podrían causar lesiones oculares graves. RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA. Revise la pieza de trabajo para evitar el contacto con				
AVADVER I ENGIA	cables ocultos. Investigue la pieza de trabajo en detalle para ver si hay cables ocultos antes de				
œ.	realizar tareas. El contacto con un cable "con corriente" también hará que las partes metálicas				
•	expuestas de la herramienta "adquieran corriente" y realicen una descarga en el operador.				
 ADVERTENCIA	RIESGO DE LESIÓN. Evite la exposición prolongada a la vibración. Las herramientas de				
ılı.	accionamiento neumático pueden vibrar durante el funcionamiento y el movimiento repetido o la				
((1111))	vibración pueden causar lesiones. Evite el uso prolongado de la herramienta o deje de utilizar la her-				
""	ramienta si siente molestias.				
	SEGURIDAD DE USO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA				
▲ ADVERTENCIA	RIESGO DE LESIÓN. Utilice abrazaderas u otros métodos prácticos para colocar y fijar la				
₩. ⋄	pieza de trabajo a una plataforma estable. Si sostiene la pieza con la mano o contra el cuerpo,				
▼	estará inestable y podrá hacer que pierda el control.				
'1	RIESGO DE LESIÓN. No fuerce la herramienta. Utilice la herramienta adecuada para cada apli-				
	cación. La herramienta adecuada le permitirá hacer mejor el trabajo y de forma más segura con la				
	finalidad con que se ha diseñado la herramienta. RIESGO DE LESIÓN. No utilice la herramienta si el disparador no enciende o apaga la herramien-				
	ta. Toda herramienta que no se pueda controlar con el disparador es peligrosa y debe ser reparada.				
	RIESGO DE LESIÓN. Desconecte la herramienta del suministro de aire antes de realizar				
	cualquier ajuste o cambio de accesorios y antes de guardarla. Dichas medidas preventivas de				
	seguridad reducen el riesgo de encender la herramienta de forma no intencional.				
	RIESGO DE LESIÓN. Guarde la herramienta cuando no la esté utilizando, fuera del alcance de				
	los niños y demás personas no capacitadas. Una herramienta es peligrosa en manos de usuarios				
	sin capacitación.				
ADVERTENCIA	RIESGO DE ESTALLAR Y/O DE LESIÓN. Verifique que no haya partes movibles mal alineadas				
blider .	lo atascadas, partes rotas y cualquier otra condición que influya en el funcionamiento de la herramienta. Si la herramienta está dañada, haga que la reparen antes de usarla. No encienda la				
	herramienta sin la protección ni con la protección dañada. Cambie la herramienta o haga que la				
	reparen en un centro de servicio autorizado. Muchos accidentes ocurren a causa de herramientas o				
	mangueras de aire en mal estado. Si la herramienta está dañada, existen riesgos de que estalle.				
	RIESGO DE ESTALLAR Y/O DE LESIÓN. Verifique que la manguera de aire no esté dañada.				
	Conserve la manguera de aire alejada del calor, aceite o bordes filosos. Revise la manguera de aire				
	en forma periódica y cámbiela si se gasta o daña.				
	RIESGO DE ESTALLAR Y/O DE LESIÓN. Utilice aire comprimido regulado a una presión máxima igual o menor a la presión indicada de cualquier accesorio. No utilice nunca la herramienta a				
	más de 90 PSI. Si supera la especificación máxima de presión de herramientas o accesorios, puede				
	ocasionar una explosión y, como consecuencia, lesiones graves.				
AADVERTENCIA	RIESGO DE LESIÓN. Utilice únicamente accesorios diseñados para la herramienta específica.				
.	El uso de accesorios no destinados a la herramienta específica aumenta el riesgo de lesiones.				
₩ ₹\`					
— "	SEGURIDAD DEL SERVICIO DE LA HERRAMIENTA				
A ADVEDTENCE					
ADVERTENCIA	RIESGO DE LESIÓN. Sólo debe realizar el servicio de la herramienta personal de reparación calificado.				
	RIESGO DE LESIÓN. Cuando realice el servicio de mantenimiento de la herramienta, utilice				
	partes de recambio idénticas únicamente. Utilice sólo partes autorizadas.				
	l' '				
Adayer	SEGURIDAD DEL SUMINISTRO DE AIRE				
AADVERTENCIA	RIESGO DE ESTALLAR Y/O DE LESIÓN. No conecte nunca a un suministro de aire superior a				
blace .	90 PSI. El exceso de presión de una herramienta puede causar estallos, funcionamiento anormal, rotura de la herramienta o lesiones graves. Utilice sólo aire comprimido limpio, seco y regulado a la				
52 WW/9	presión especificada o dentro del rango de presión indicado en la herramienta. Antes de utilizar la				




presión especificada o dentro del rango de presión indicado en la herramienta. Antes de utilizar la herramienta, verifique siempre que el suministro de aire haya sido regulado según la presión de aire especificada o dentro del rango de presión de aire especificado.



RIESGO DE EXPLOSIÓN Y LESIÓN. No utilice nunca oxígeno, dióxido de carbono, gases com**bustibles ni ningún gas envasado como suministro de aire de la herramienta.** Estos gases pueden causar explosiones y lesiones graves.

INSTALACIÓN TÍPICA

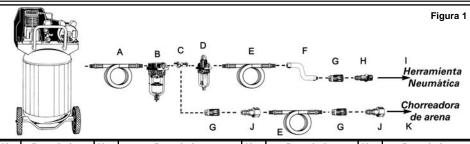


Key	Description	Key	Description	Key	Description	Key	Description
Α	Manguera de aire	D	Engrasador en línea	G	Acoplador rápido	J	Conector hembra
В	Filtro en línea	Е	Manguera de aire	Н	Conector macho	K	Chorreadora de arena
С	Conector en T	F	Manguera de conexión flexible	_	Herramienta neumática		

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Para comenzar a utilizar la herramienta:

- Como práctica estándar, drene el agua del tanque del compresor de aire y las tuberías de aire antes de utilizar la herramienta cada día (consulte el manual del usuario del compresor para obtener instrucciones detalladas). IMPORTANTE: Se recomienda instalar equipos adecuados de eliminación de aceite/agua. En caso contrario, el material abrasivo se endurecerá y obstruirá e inutilizará la pistola de limpieza por chorro de arena (siga las instrucciones de instalación recomendada para la chorreadora de arena de la Figura 1).
- Instale un conector macho NPT de 1/4" (no incluido) en el orificio de entrada de aire de la herramienta (ver Figura 2). Nota: Utilice cinta Teflon® en todas las conexiones de rosca.
- Encienda el compresor de aire y deje que acumule presión.
- Gradúe el regulador del compresor de aire o el regulador de la línea de suministro a 620 kPa.

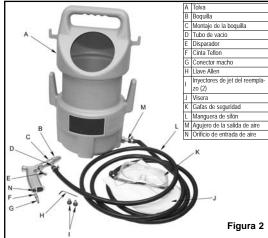

Montaie

- 1. Coloque una de las abrazaderas de manguera sobre la manguera del sifón y empuje el extremo de la manguera del sifón sobre el conectador en la parte inferior de la tolva. Apriete la abrazadera de manguera. (Véase Figura 2). NOTA: Siempre asegúrese de que el orificio de ventilación de aire (M) permanece abierta en todo momento y se enfrenta directamente hacia arriba. Los abrasivos deben fluir libremente desde la tolva hasta la parte a nivel de la manguera, debajo de la tolva.
- Coloque la otra abrazadera de manguera en el otro extremo de la manguera del sifón y empuje el extremo sobre el tubo de vacío (d). Apriete la abrazadera de manguera. (Véase Figura 2).
- 3. Llene la tolva con un material abrasivo. Algunos de los abrasivos que se pueden usar son el sílice (arena común) o arena dura, cáscaras de nueces molidas, cuentas de vidrio, granalla de metal, carburo de silicio y mazorcas de maíz molidas. NOTA: Asegúrese de que el material abrasivo esté seco.
- 4. Conecte la herramienta al acoplador rápido de la manguera de aire. NOTA: Se recomienda utilizar una manguera de conexión flexible con un cabezal giratorio (P012-0079SP no incluida) para evitar que la manguera de aire se doble, enrosque o gaste demasiado (ver ítem "F" en la figura 1 para las conexiones recomendadas).

A ADVERTENCIA

Desconecte siempre la herramienta de limpieza por chorro de arena del suministro de aire antes de cambiar accesorios, trasladarla o realizar cualquier tarea de mantenimiento.

5. Para comenzar a limpiar, presione suavemente el gatillo y aplique con movimientos suaves y parejos sobre la superficie a limpiar. NOTA: La boquilla debe estar ubicada de manera que forme un ángulo con la superficie a limpiar, y no en forma perpendicular, para evitar que los materiales de la superficie de trabajo reboten hacia usted.

▲ ADVERTENCIA

Riesgo de infiltración. La presión alta y los materiales abrasivos que se utilizan con la limpieza por chorro pueden penetrar en la piel y causar lesiones graves. Utilice gafas de seguridad con aprobación ANSI A87.1, protector facial, guantes y una mascarilla MSHA/NIOSH mientras utiliza la herramienta. Asegúrese de dirigir siempre el chorro lejos de usted y de otras personas; de lo contrario, puede causar lesiones graves.

6. Para detener la limpieza, suelte el disparador.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO DEL USUARIO

Luego de cada uso:

Limpie la superficie con un limpiador de chorro de aire o un cepillo de cerdas medianas para quitar todo resto de material abra-

▲ ADVERTENCIA

Desconecte siempre la herramienta del suministro de aire antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.

Cómo cambiar las boquillas:

Periódicamente (depende de la cantidad de polvo acumulado en la boquilla y de la cantidad de uso), la boquilla se gastará y hará que la aspersión sea irregular o que la herramienta no rocíe.

- Desconecte la herramienta de limpieza por chorro del suministro de aire.
- Quite el casquillo del inyector (R) dándole vuelta a la izquierda y después quite el inyector (Q).
- Suavemente el iinsert el nuevo inyector (Q) y substituye el casquillo del inyector (R).

NOTA: Para los inyectores del reemplazo, entre en contacto con el número en la parte posterior de este manual.

Cómo cambiar los orificios de la boquilla:


De vez en cuando (luego de aproximadamente 3-4 cambios de boquilla), deberá cambiar el orificio de la boquilla (O). NOTA: Cuando el orificio de la boquilla esté desgastado, hará que el chorro de material abrasivo caiga hacia abajo y haga

- Desconecte la herramienta de limpieza por chorro del suministro de aire.
- Afloje el tornillo con cabeza hueca hexagonal (S) de la herramienta con la llave hexagonal (incluida).
- Quite el montaie de la boquilla (P).
- Retire el orificio de la boquilla (O). NOTA: Si orificio de aire estuviera obstruido, golpee suavemente el montaje de la boquilla hasta que el orificio de aire se destape.
- Caiga suavemente el nuevo jet del aire con la arandela y el anillo o en el montaje de inyector (P) según las indicaciones
- Vuelva a armar el montaje de la boquilla. Ajuste los tornillos con cabeza hueca hexagonal (S) fuertemente y asegúrese de que calcen en la ranura apropiada en el mango de la pistola. NOTA: asegúrese de que el montaje de la boquilla esté sosteniendo fuertemente el orificio de la boquilla y la arandela de sellado contra el cuerpo de la pistola.

NOTA: controle periódicamente que la manguera de sifón no tenga pérdidas o grietas.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SÍNTOMAS POSIBLES CAUSAS MEDIDA CORRECTIVA Chisporroteo - fugas en el Arandela de goma dañada Reemplace la arandela de goma. sistema de vacío La pistola no rocía material. El material está húmedo o mojado Cambie el material abrasivo húmedo por material seco. El material mojado puede ser utilizado una vez aue se seaue. Agua en las tuberías de aire Drene el tanque del compresor e instale un filtro en Chisporroteo - fugas de Arandela de goma dañada Reemplace la arandela de goma. material/aire en el área de la Boquilla o aquiero de la boquilla suel-Apriete el tornillo de zócalo de allen en el montaje de punta de la boquilla invector y cerciórese de que el casquillo del invector es apretado. El material sale despacio de La manguera de sifón está obstruida Reduzca la presión de aire a 207 kPa y coloque la la pistola punta de la boquilla de la pistola sobre una superficie plana. Active el disparador para que cualquier material atascado salga de la manguera de sifón. El material está húmedo o mojado Cambie el material abrasivo húmedo por material seco. El material mojado puede ser utilizado una vez que se seque. Boquilla y/o agujero de la boquilla Reemplace la boquilla y/o el agujero de la boquilla. Chisporroteo - el nivel del sistema de vacío está bajo gastados Acumulación de material abrasivo Quite y limpie el orificio y la boquilla de cerámica. Retire y limpie el agujero de la boquilla y la alrededor del agujero de la boquilla v/o la boquilla boquilla. Barboteo: atascamiento de El agujero de la manguera de sifón Abra el agujero de la manguera de sifón. partículas está cubierto

ESPECIFICACIONES DE LA HERRAMIENTA					
Requisitos promedio de pies cuadrados estándar por minuto 0,20 m³/min a 620 kPa					
Entrada de aire	1/4" NPT (hembra)				
Manguera de sifón	2,1 m x 10 mm (7' x 3/8")				
Tamaño recomendado de manguera	3/8"				
Presión máxima de funcionamiento	620 kPa				

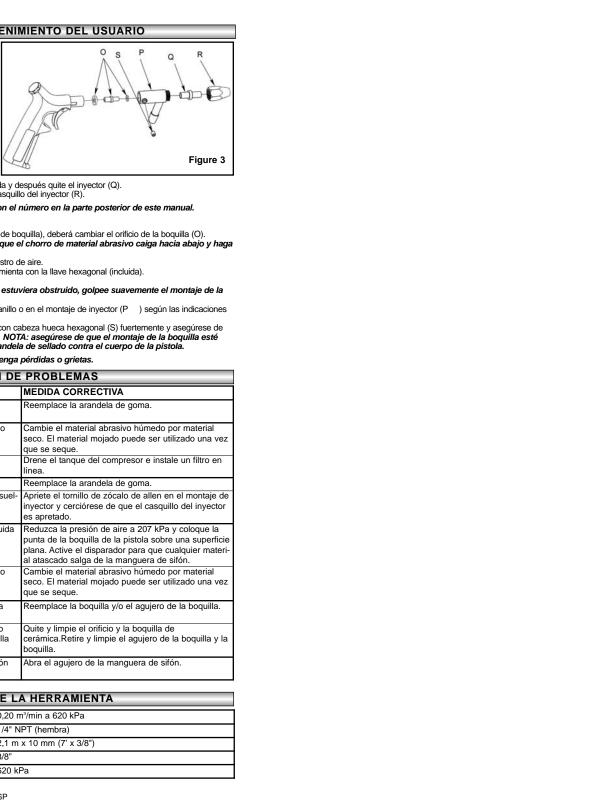

GARANTÍA LIMITADA

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO: Sanborn Mfg., Division of MAT Industries, LLC. (la Empresa) garantiza que durante un período de doce (12) meses a partir de la fecha de adquisición, cambiará o reparará de forma gratuita y únicamente al comprador minorista original, toda parte o partes, fabricadas por la empresa, que la empresa o sus representantes designados determinen que presentan defectos de material, mano de obra o ambos. Todos los cargos de transporte de partes entregadas para cambio o reparación bajo esta garantía corren por cuenta del comprador minorista original. Éste es el único recurso que se ofrece según los términos de esta garantía.

En caso de que el comprador minorista original no instale, realice el mantenimiento u opere los equipos indicados de acuerdo con prácticas correctas de la industria, o en caso de que no cumpla con las recomendaciones específicas de la Empresa establecidas en el manual del usuario, esta garantía quedará anulada e invalidada. La empresa no será responsable de ninguna reparación, cambio o modificación de los equipos ni de ningún costo de mano de obra realizado por el comprador sin la aprobación previa y por escrito de la empresa. Los efectos de corrosión, erosión, desgaste y uso normal se encuentran específicamente excluidos de esta garantía.

LA EMPRESA NO FORMULA NINGUNA OTRA GARANTÍA NI DECLARACIÓN DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA EXCEPTO LA DE TÍTULO. POR LA PRESENTE SE ANULAN TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUSO TODA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN OBJETIVO EN PARTICULAR. LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CONSIGUIENTES E INCIDENTALES BAJO ALGUNA O TODAS LAS GARANTÍAS, OTROS CONTRATOS, NEGLIGENCIA U OTRAS CAUSAS QUEDA EXCLUIDA EN LA MEDIDA QUE TAL EXCLUSIÓN SEA PERMITIDA LA LEY.

Pese a lo mencionado anteriormente, todo reclamo legal contra la Empresa quedará anulado si las medidas legales no son iniciadas dentro de los veinticuatro (24) meses posteriores a la fecha de compra o entrega, lo que ocurrido con posterioridad. Esta garantía constituye el acuerdo completo entre la Empresa y el comprador minorista original y ningún representante ni agente está autorizado para modificar los términos de la misma sin el consentimiento expreso por escrito de la Empresa.

Sanborn Mfg.
Division of MAT Industries, LLC.
118 West Rock Street
Springfield, MN 56087

Fax 1-507-723-5013



Manufactured in China for / Fabriqué à China pour / Fabricado en China para MAT Industries, LLC, Long Grove, IL 60047

©2009 Sanborn Mfg. All Rights Reserved. Tous droits réservés. Reservados todos los derechos.